


SPOUŠTĚČ S PLANETOVÝM PŘEVODEM

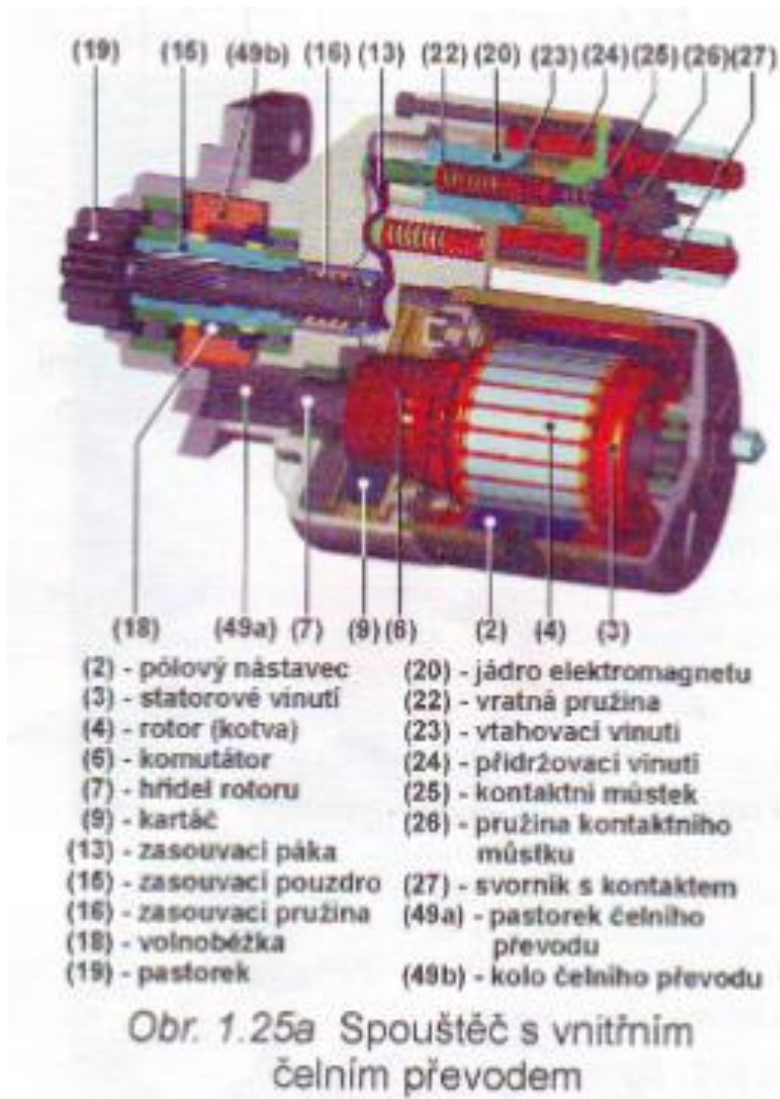

Vnitřní převod je proveden jako čelní. Na konci hřídele rotoru (7) je pastorek čelního převodu (49a). Pastorek zabírá do kola čelního převodu (49b). Volnoběžka (18) je umístěna uvnitř kola (49b). Otáčivý pohyb kola (49b) se přenáší na zasouvací pouzdro (15). Ani volnoběžka (18), ani zasouvací pouzdro (15) se společně s pastorkem (19) neposouvají. Hřídel pastorku je v zasouvacím pouzdru uložen na šroubových drážkách, což zajišťuje jeho bezpečné zasunutí i v případě, že se dostane zub pastorku na zub ozubeného věnce. Zasouvání se provádí zasouvací pákou (13), která působí přes zasouvací pružinu (16) na hřídel pastorku. Jinak je konstrukce spouštěče a jeho činnost stejná jako u spouštěče s výš. pastorkem.