


STARTÉR S PLANETOVÝM PŘEVODEM

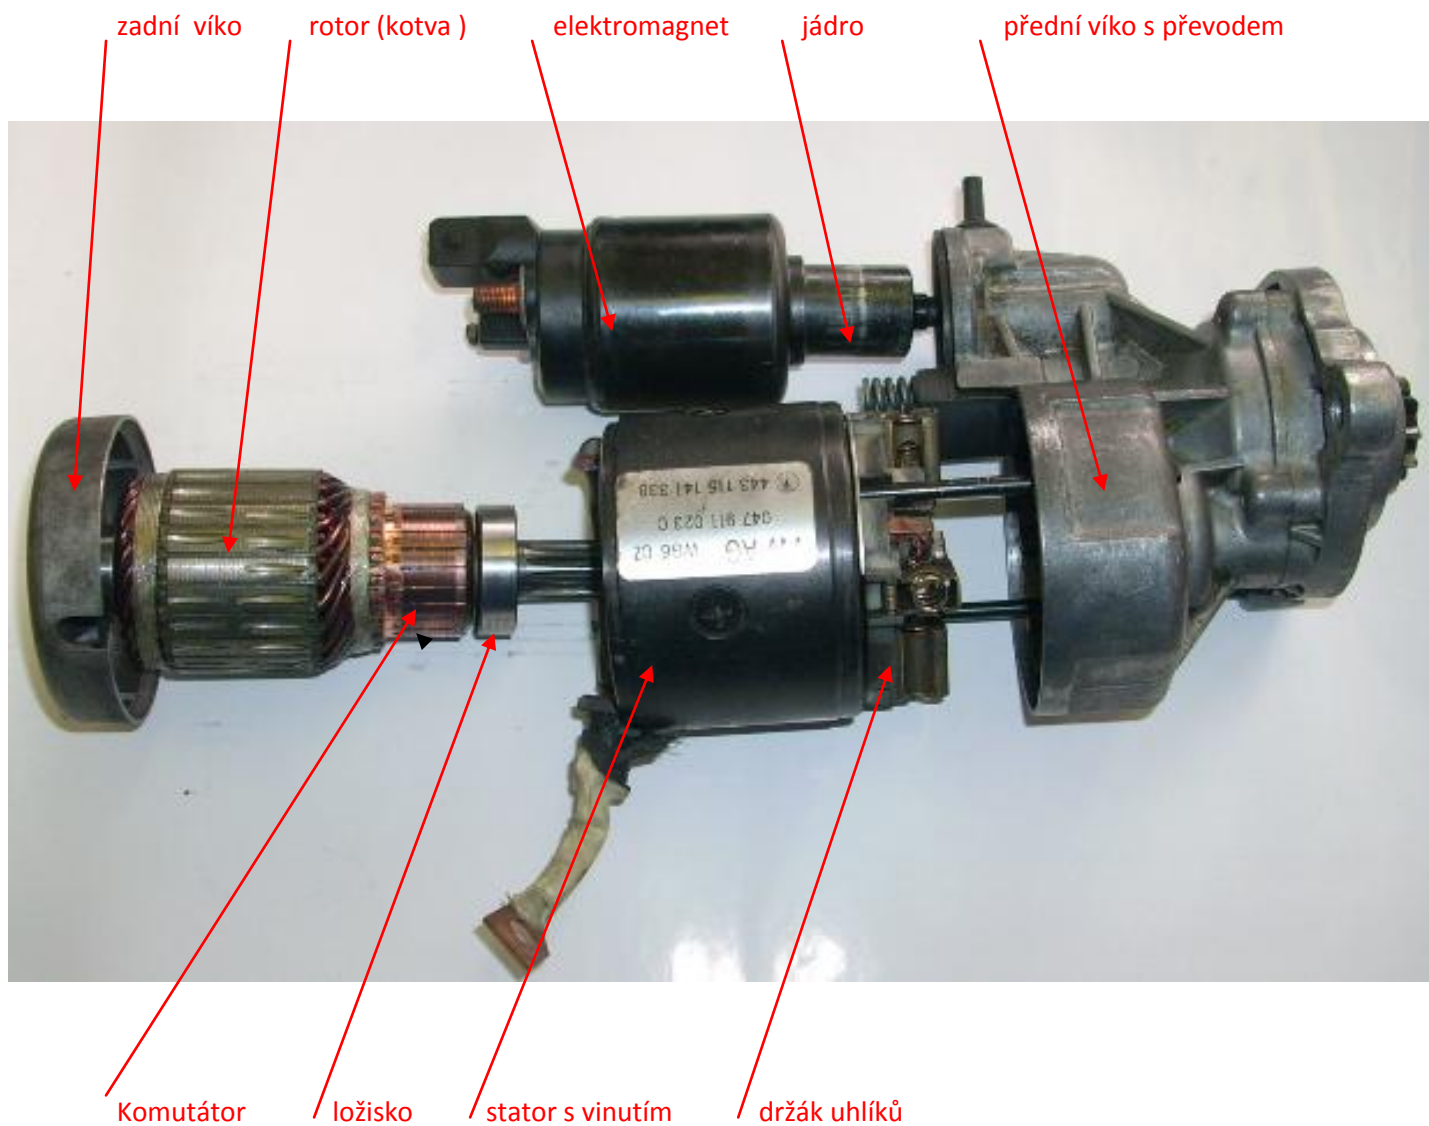

Demontáž-povolit matky na zadním víku a to sundat. Odpojit vývod z hlavního vinutí statoru, který vede na silový kontakt elektromagnetu. Odmontovat držák uhlíků a vysunout rotor. Stáhnout ze svorníků stator. Povolit šrouby , které drží elektromagnet a ten vysunout. K převodu se dostaneme po odmontování šroubů, které převodovku spojují.