


# STARTÉR S VÝSUVNÝM PASTORKEM

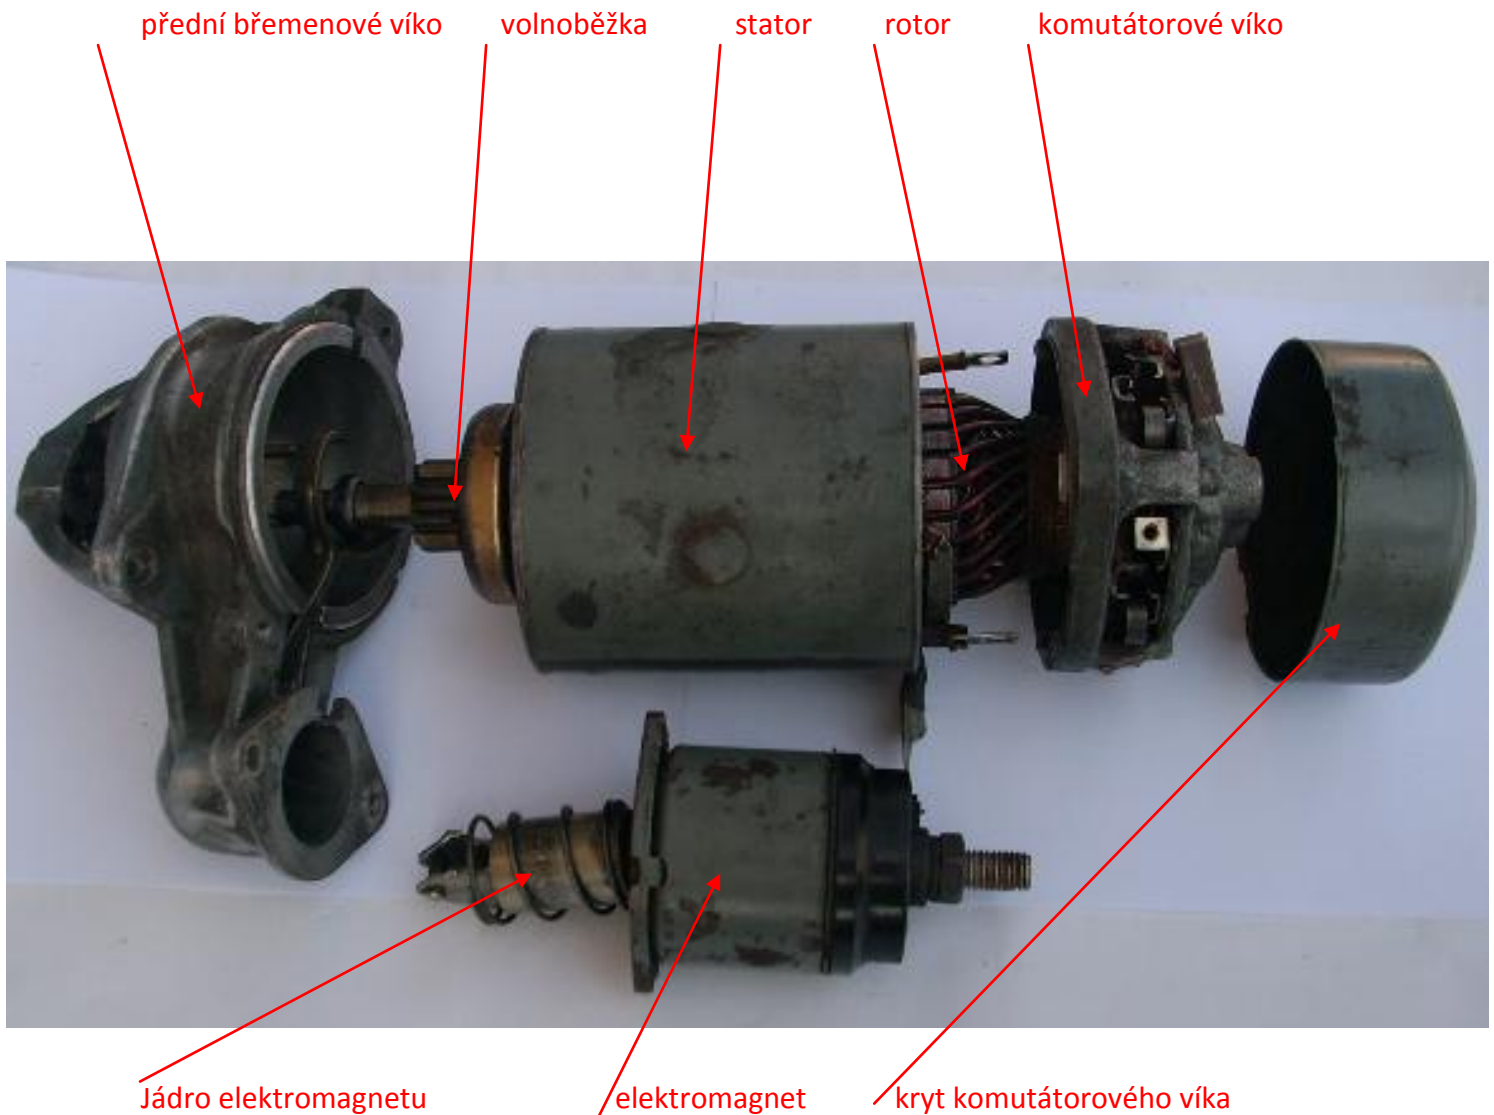

**Demontáž**-demontujte kryt kom.víka a vyšroubujte svorníky stahující obě víka k sobě. Zvednout kartáče z držáků,sejmout kom.víko s podložkami brzdy-je nutno zapamatovat si sled podložek.Sejmout stator.Odmontovat šrouby,připevňující elektromagnet k břemenovému víku,vyvěsit jádro ze závěsu a sejmout elektromagnet.Vyjmout zajišťovací podložku z čepu vysouvací páky a vyrazit čep vysouvací páky z břemenového víka.Vyjmout kotvu z kluzného ložiska.

Při čištění součástí se neponořuje kotva nebo pastorek s volnoběžkou do benzínu nebo jiného odmašťovacího prostředku,totéž platí o předním a zadním víku s kluznými ložisky-ponorem do čistícího prostředku se znehodnotí samomaznost ložisek.