


# SPRÁVNÁ FUNKCE ALTERNÁTORU

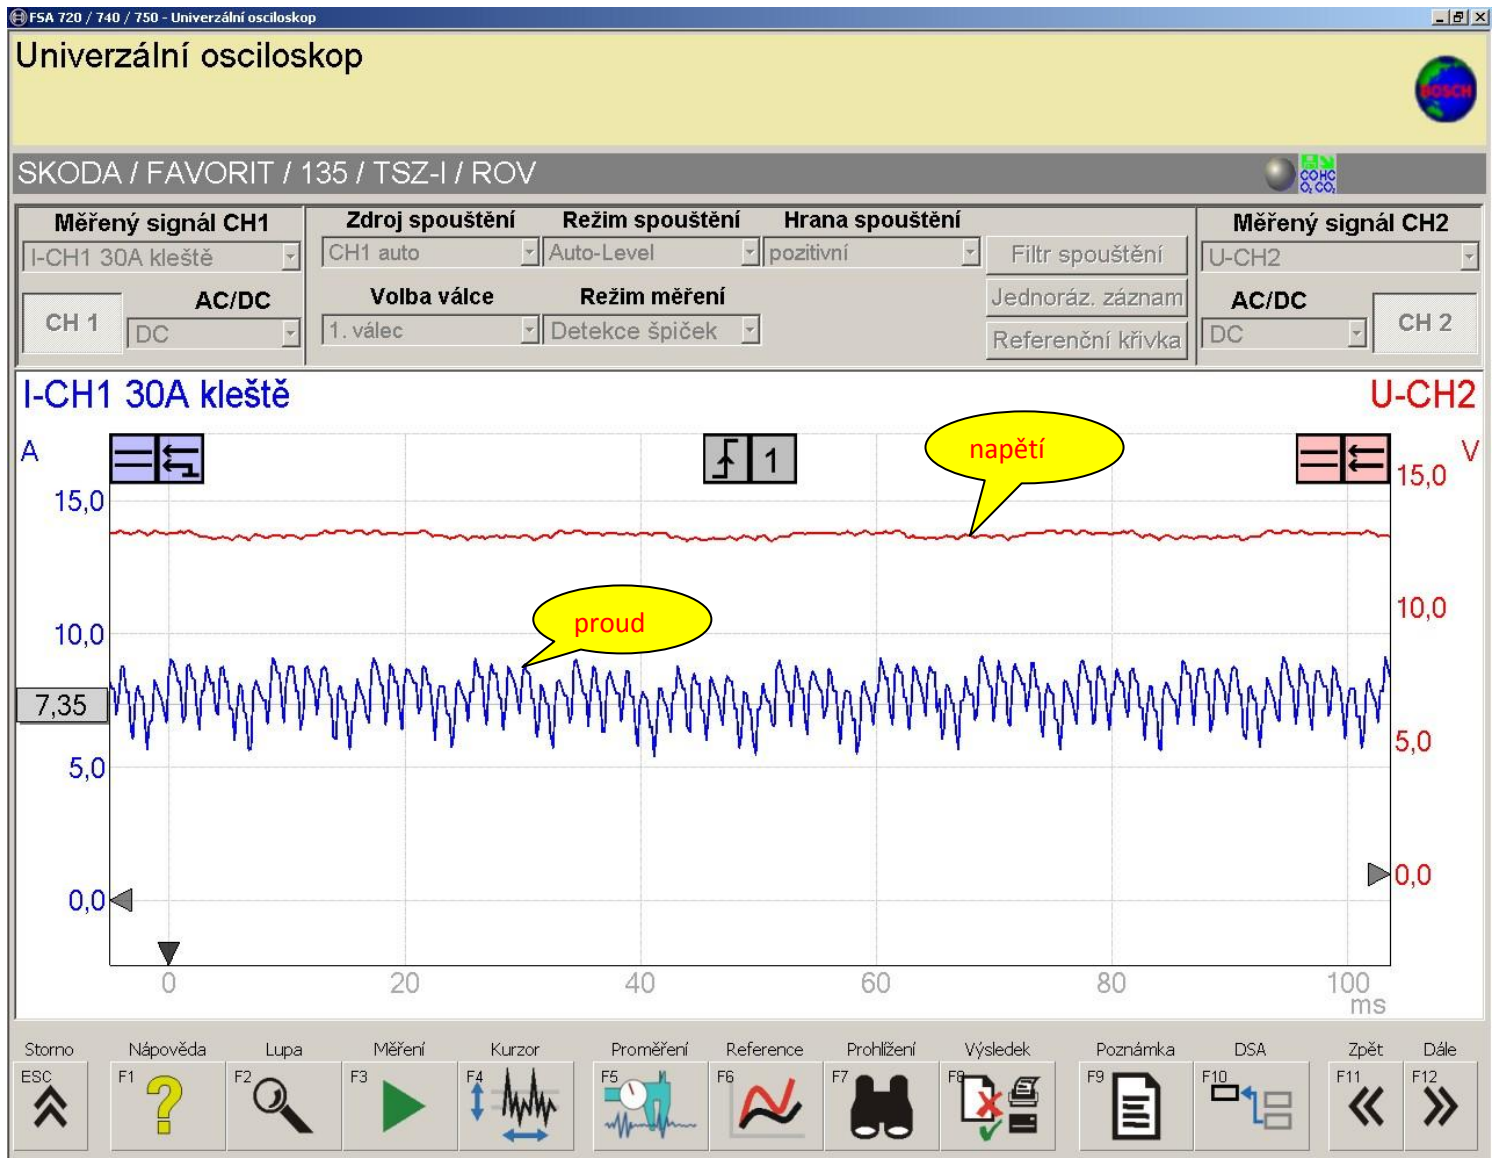

Proudové kleště připojit na vývod alternátoru B+, napětí je měřeno na vývodu D+. Přidáváním zátěže ( např. rozsvícení světlometů ) proud narůstá.