


## Pájení mřížky

*Spájejte mřížku o rozměrech 100 x 100 mm, okénka 20 x 20 mm.*

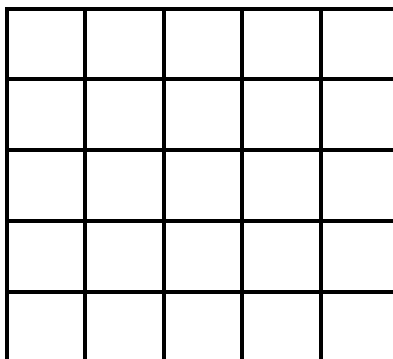

- 1) spočítejte délku drátu, naměřte a ustříhněte
- 2) drát odizolujte a po celé délce oškrabejte
- 3) drát narovnejte a nastříhejte na požadovanou velikost
- 4) spájejte nejprve okraje (rýsovací jehlou si označte, kde budou další dráty)
- 5) připájejte po obvodu ostatní dráty
- 6) spájejte všechna křížení od středu ke krajům

*(známkování)*

- 7) mřížku rozpájejte
- 8) přebytečný cín rozetřete po celé délce drátu
- 9) udělejte z pocínovaných drátů pájecí očka do pistolové pájky

*(známkování)*