


PŘEDNÍ BŘEMENOVÉ VÍKO

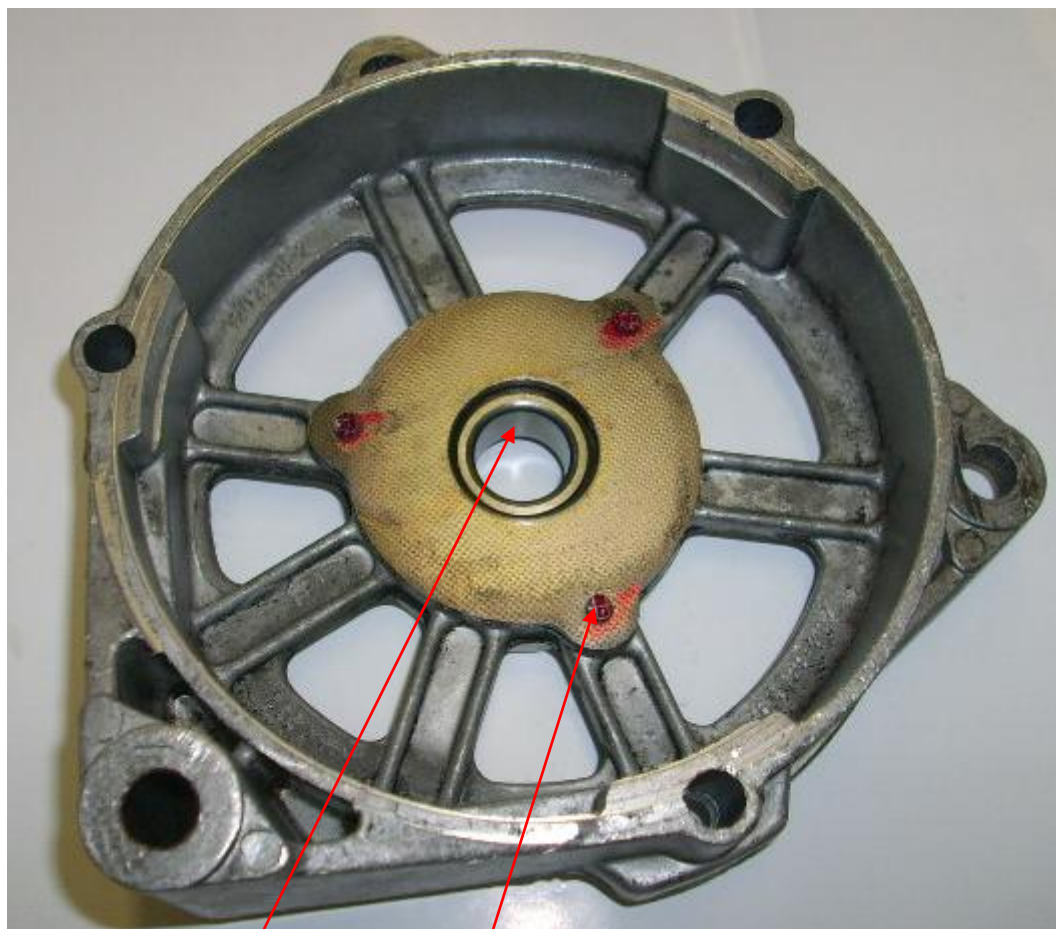

Valivé ložisko

Nýt

Výměna ložiska-Odvtat hlavy nýtů,sundat krycí plech,vylisovat ložisko.Po nalisování nového ložiska provedeme zanýtování krycího plechu.

