ODEBRAT VYSUNUTÍM – ODEBRAT OPAČNOU STRANU

Příkaz Odebrat vysunutím se řídí stejnými pravidly jako příkaz Přidat vysunutím, ale odebrání má další funkci a to je odebrání opačné strany skici.

Vymodelujte díl **VIDLIČKA**
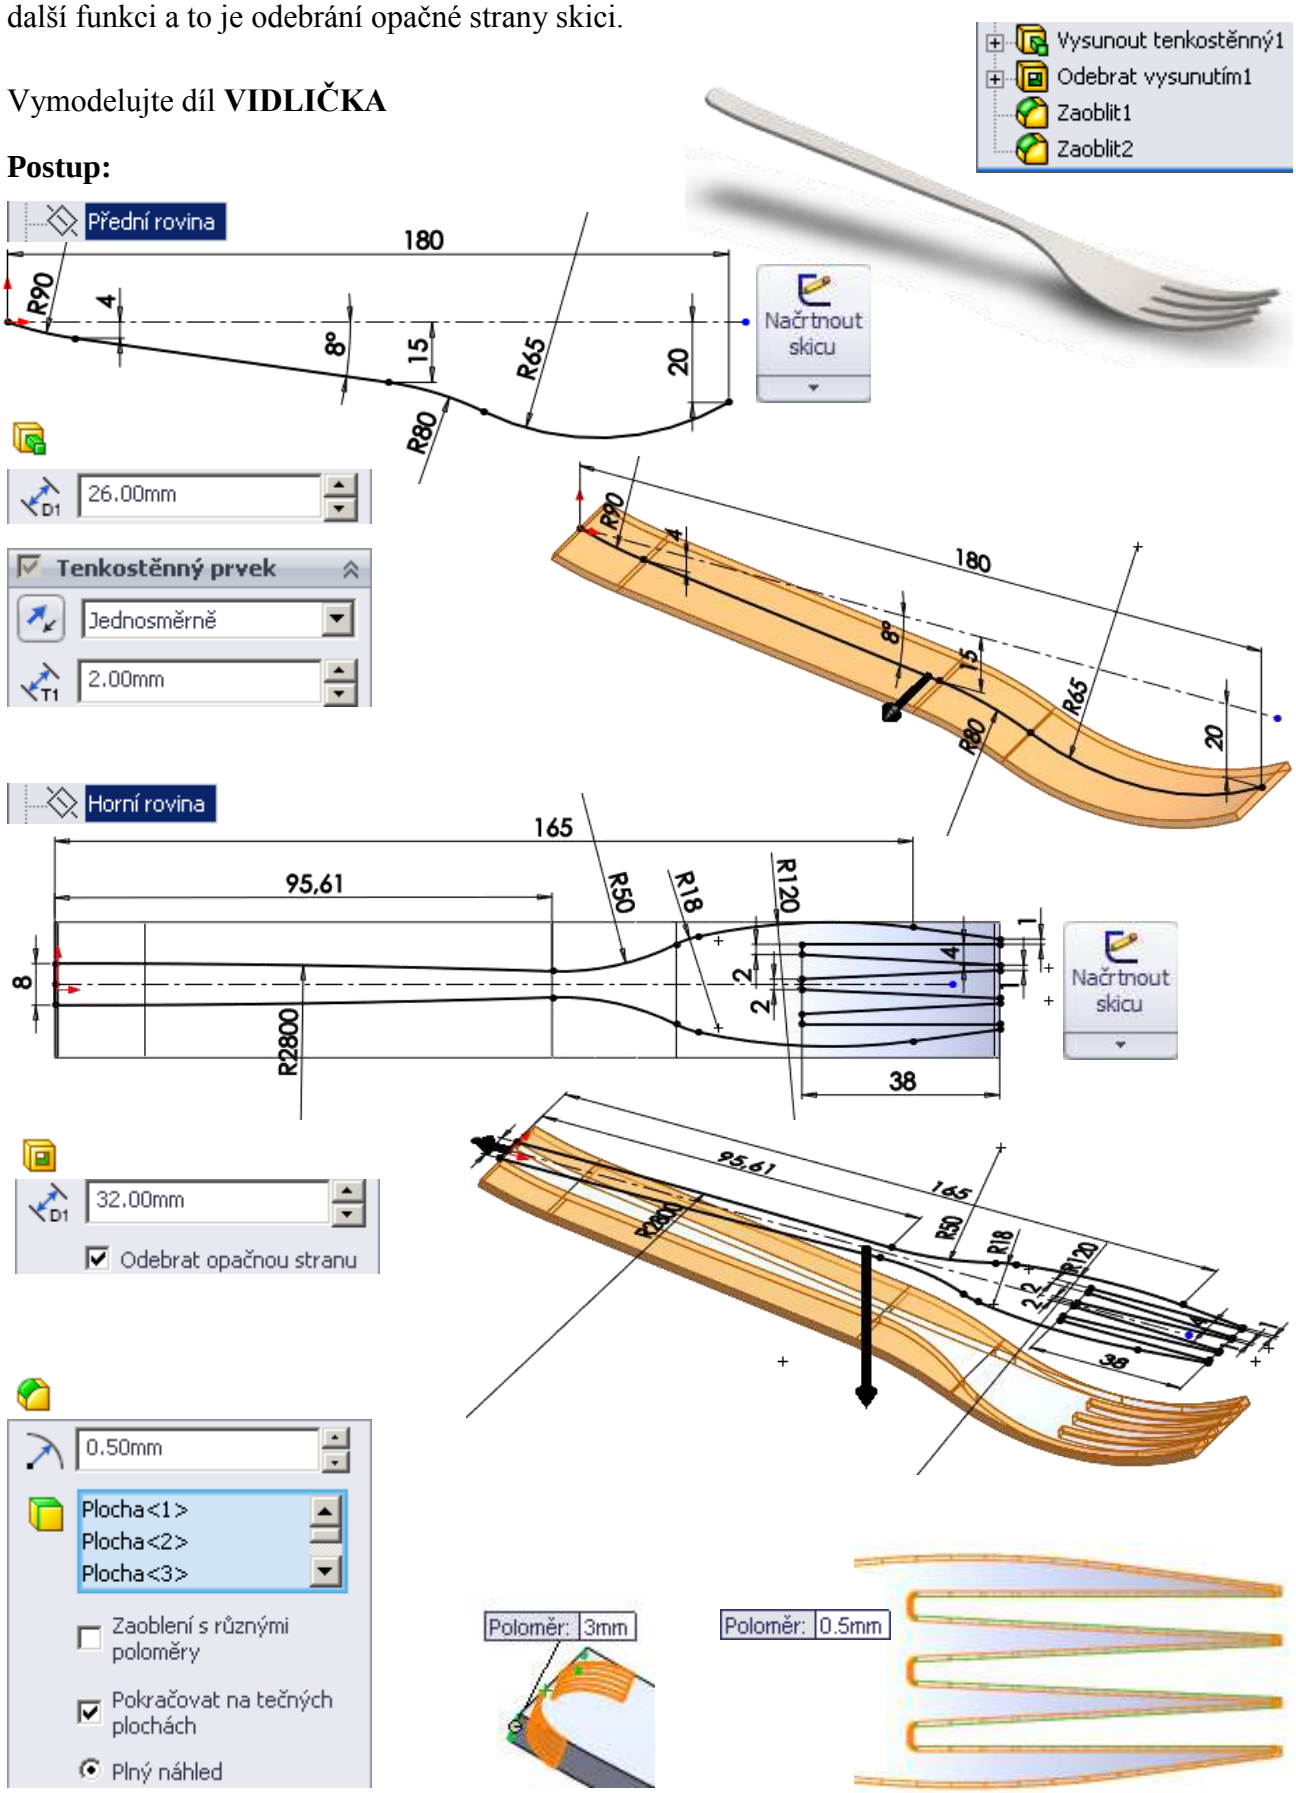
Postup: